


2 x **EX.P.04-A2** Assemblage du poteau court



1 x **EX.SCT.20-A** Longue Solive

Cette annexe fournit des instructions supplémentaires au guide d'installation Cabrio pour l'ensemble de la configuration Cabrio Terrasse. S'il vous plaît consulter le guide d'installation Cabrio lorsque cela est nécessaire. Les instructions d'installation du support à solive et le système de gouttière sont disponibles dans des annexes séparées.

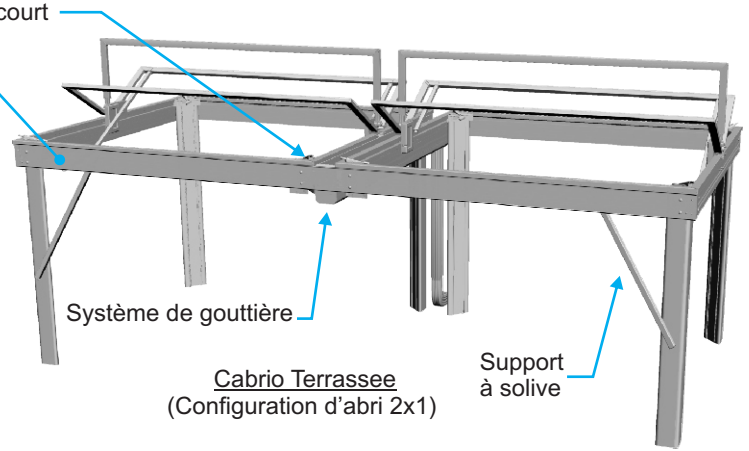


Instructions

1

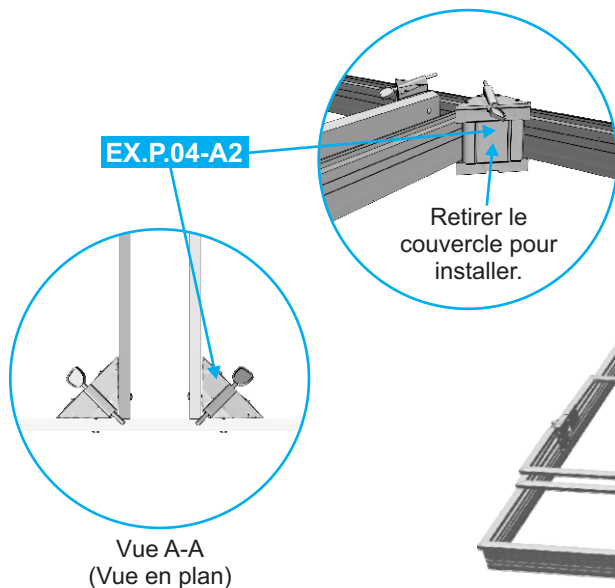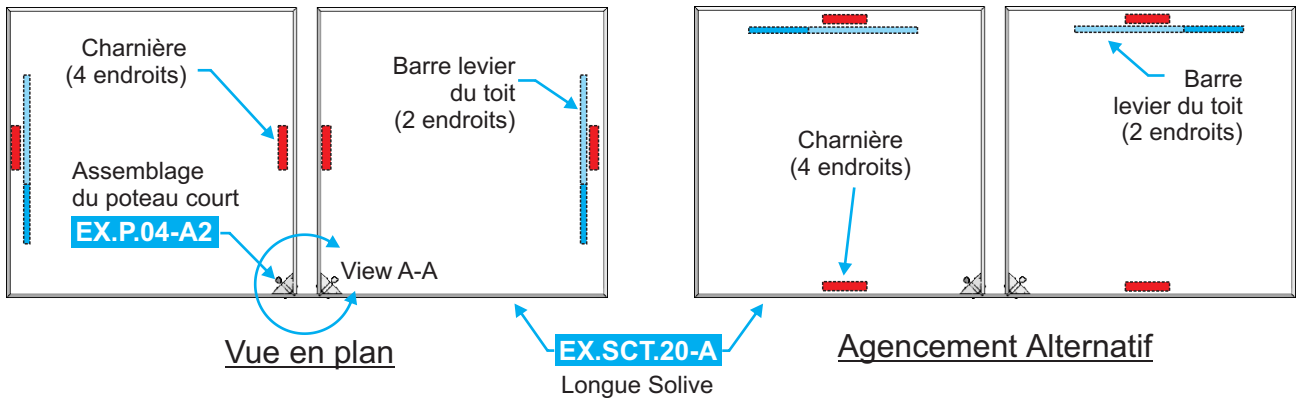


Suivre les instructions des étapes 1 à 6 dans le guide d'installation Cabrio pour l'assemblage des solives et la charpente de toit. Noter que la longue solive **EX.SCT.20-A** fourni remplace deux solives de poteaux courts **EX.P.04-A2** à l'endroit tel qu'illustré dans les schémas ci-contre. Consulter l'étape 7 du guide d'installation du modèle Cabrio pour les instructions d'installations des poteaux de coin.

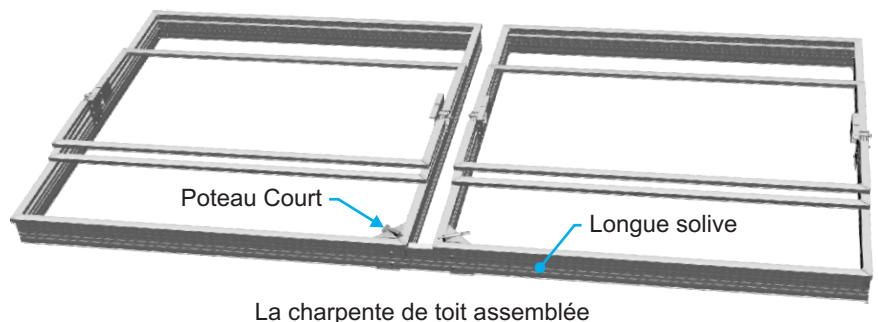


La charpente de toit assemblée

2

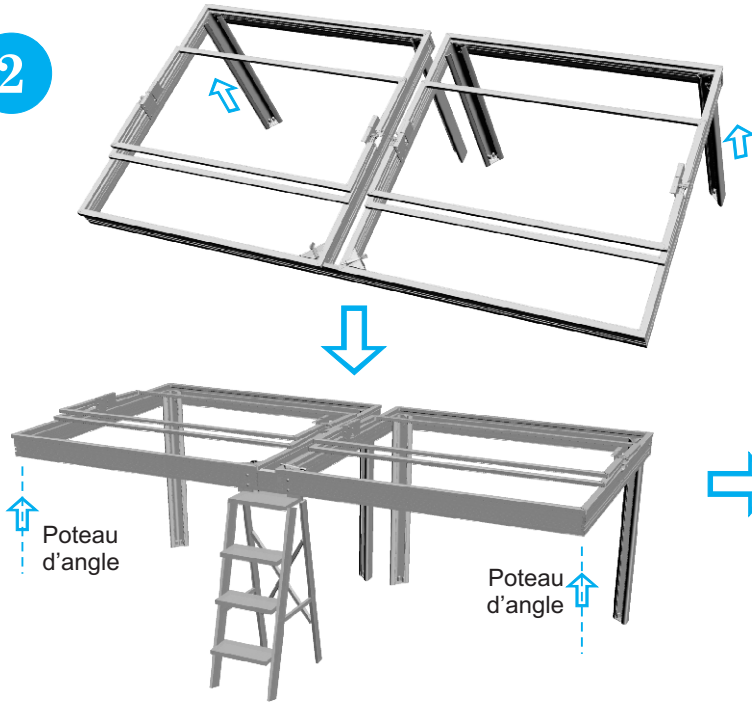


Fixer les poteaux d'angle à chaque coin de la structure à l'aide des pièces fournies. Cette étape peut exiger l'aide d'une autre personne ou d'une échelle pour soulever l'assemblage. Consulter l'étape 7 du guide d'installation du modèle Cabrio pour plus de détails.


Autres configurations du Cabrio Terrasse

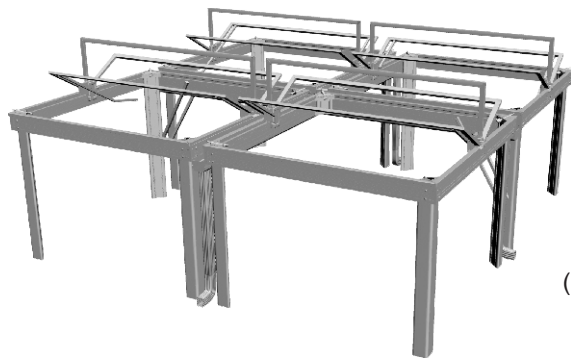

Cabrio Terrasse
(Configuration d'abri 2x2)

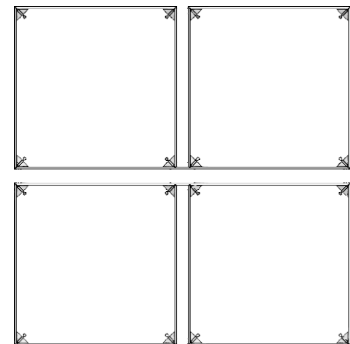

Vue en plan

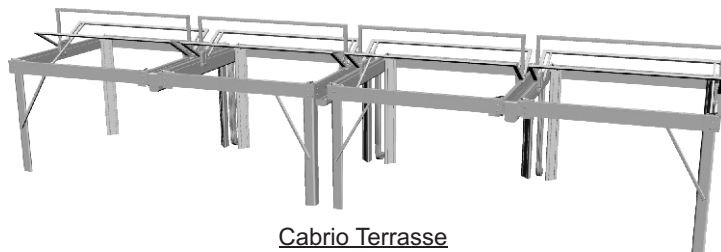

Cabrio Terrasse
(Configuration d'abri 4x1)



Vue en Plan

Joindre plus d'un assemblage Terrasse ensemble permet de former diverses configurations. Voir les diagrammes ci-contre pour des exemples d'arrangement possible.