













## KC.LA3003 Kit fourni avec le système de gouttière


- 1x **EX.G**  Gouttière en aluminium
- 1x **PS003**  Descente en aluminium
- 1x **PS004**  Coude à 90 degré en aluminium
- 1x **LA3020A**  Embout à gouttière (court)
- 1x **LA3020B**  Embout à gouttière (Haut)
- 4x **EX.GA.118**  Support de fixation
- 1x **PS005**  Connecteur de descente
- 8x **054**  Vis auto-perçantes #8-1/2"
- 12x **040**  Vis auto-perçantes #8-3/4"
- 1x  Support d'angle à coude

## Aperçu

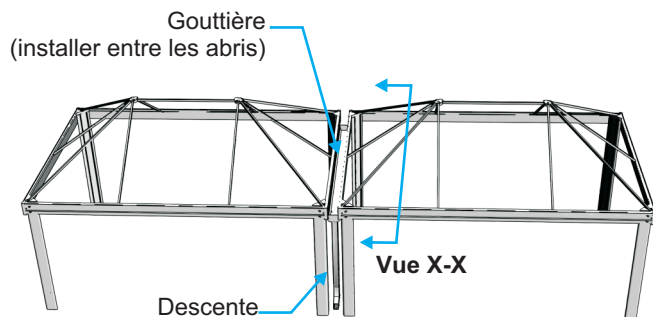


Le système de gouttière est installée entre deux abris adjacents. Déterminer d'abord de quel côté la descente sera située puis suivre ces étapes pour l'installation du système de gouttière.

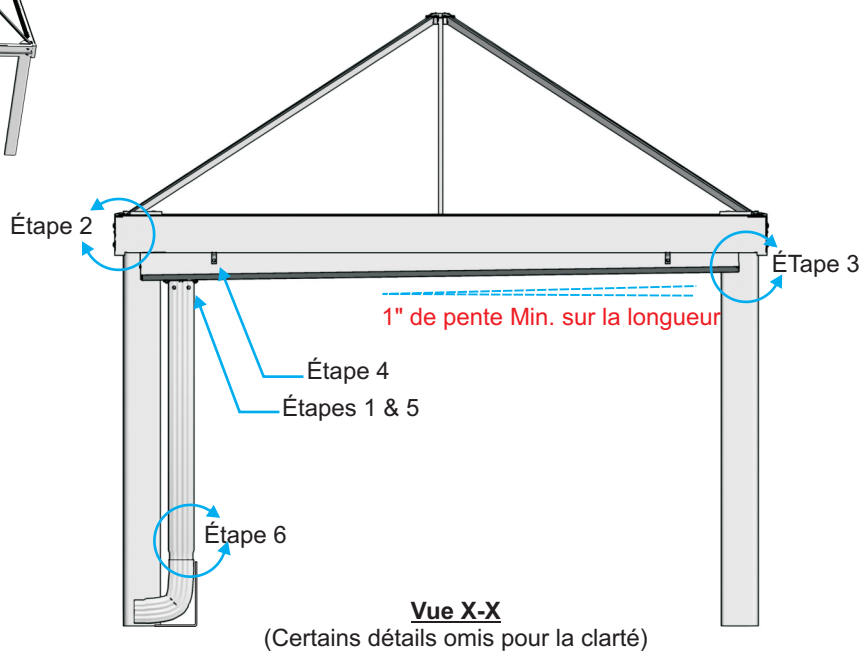


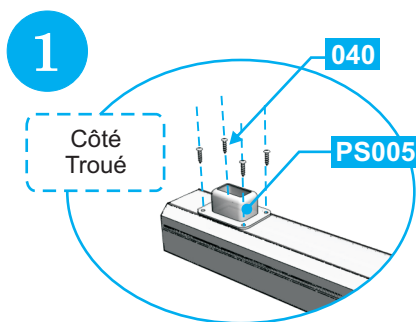


1 Installer le connecteur de descente [PS005] sur le côté prépercé de la gouttière à l'aide de vis à métal [040].

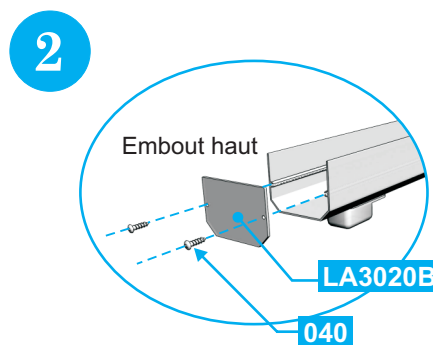


2 Fixer l'embout (haut) [LA3020B] au côté de la gouttière avec le connecteur de descente à l'aide de vis à métal [040].

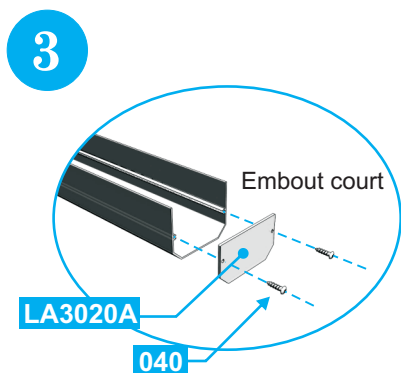


3 Installer l'embout (court) [LA3020A] à l'autre extrémité de la gouttière à l'aide de vis à métal [040].

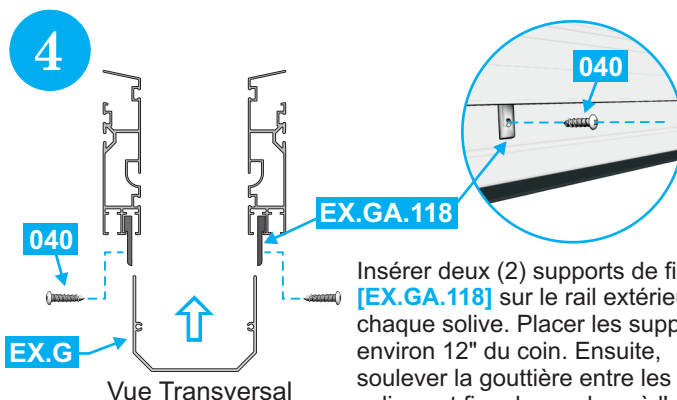

4 Insérer deux (2) supports de fixation [EX.GA.118] sur le rail extérieur de chaque solive. Placer les supports à environ 12" du coin. Ensuite, soulever la gouttière entre les deux solives et fixer la en place à l'aide de vis à métal [040] aux supports. Prévoir un minimum de 1" pente sur la longueur de la gouttière.

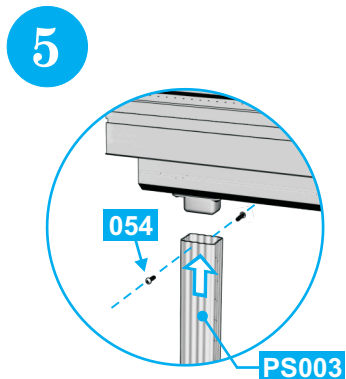

5 Insérer la descente [PS003] au connecteur et le fixer de chaque côté à l'aide de vis [054].

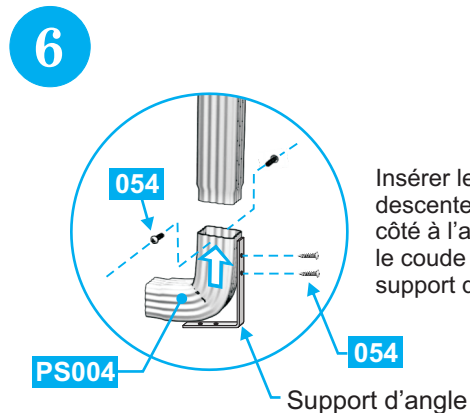

6 Insérer le coude [PS004] à la descente et le fixer de chaque côté à l'aide de vis [054]. Fixer le coude en place à l'aide du support d'angle et vis [054].